

# NOTICE DE MONTAGE



## Verrière sur-mesure « Grands carreaux »



Rapide à installer


Montage : prévoir  
1/4 d'heure par volume verre

### Outils nécessaires :

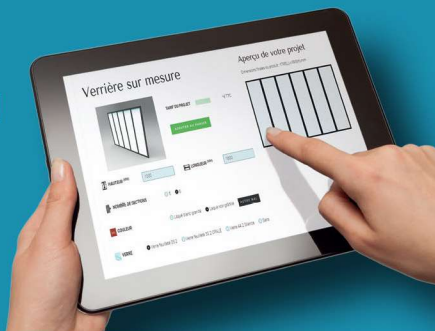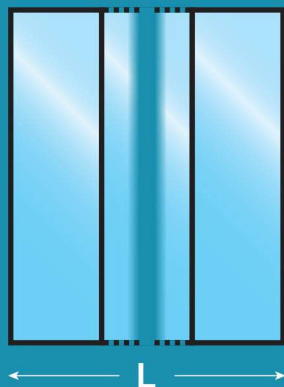

## Composition du KIT :

### Cadre

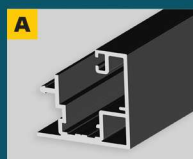

Profils horizontaux  
+ Profils verticaux



Parcloses horizontales  
+ Parcloses verticales



Equerres  
d'assemblage  
avec vis M5



Cales de vitrage  
vertes

### Traverse



Profils  
traverses



Parcloses  
traverses



Clips  
traverses  
Clips  
parcloses

### Verre

Les verres seront  
fourni ou non  
suivant votre choix  
lors de votre  
commande  
sur notre site  
internet.

### Joints



Joints \*  
« plat »



Joints  
« Bulle »

## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « **Plat** » pour **Profils** :



Profils  
Cadre



Profils  
Traverses




Joints « **Bulle** » pour **Parcloses** :




Parcloses  
Cadre



Parcloses  
Traverses

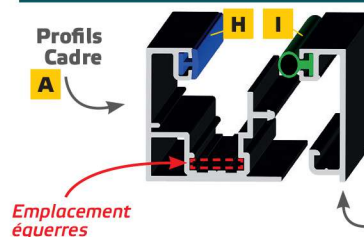


Emplacement  
équerres

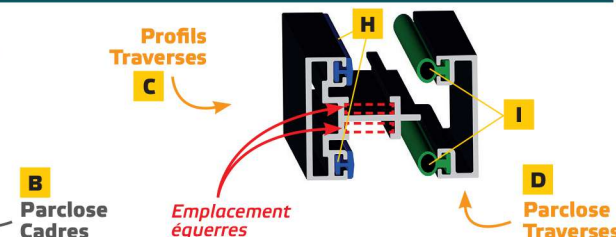


Emplacement  
équerres

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

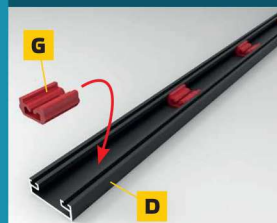

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses



\* En cas de vitrage phonique, les joints plats ne sont pas nécessaires

Fourni dans le kit : clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit




### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

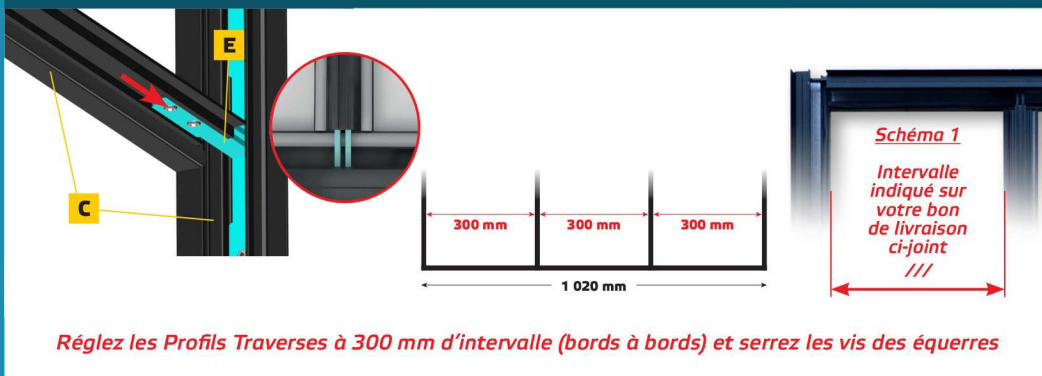


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

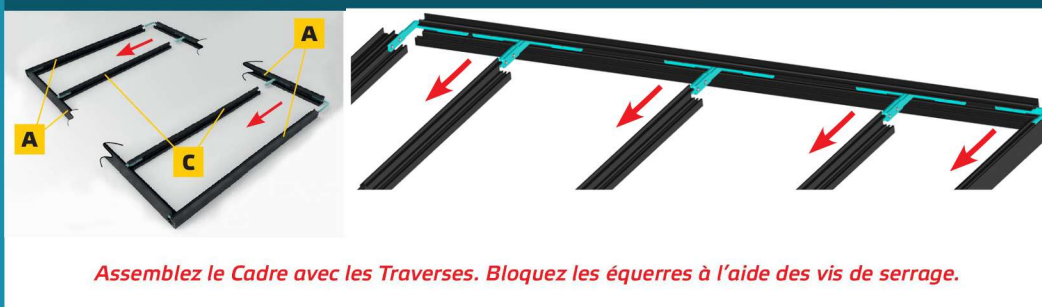


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière

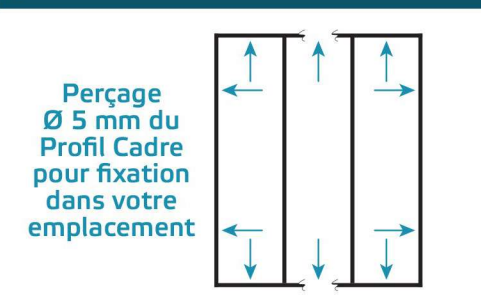


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

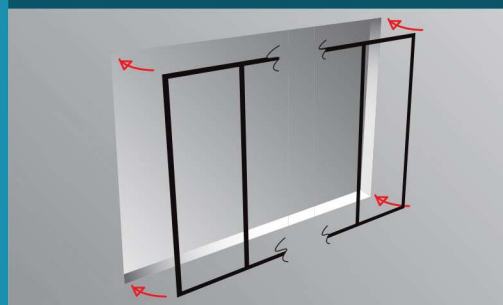


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

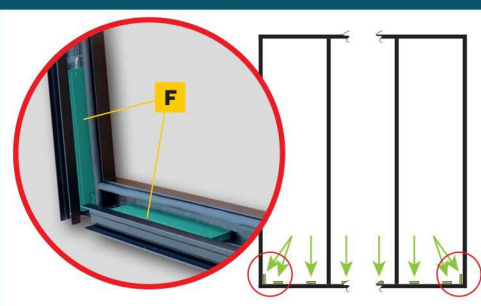


### Etape 10 : Montage des volumes verres

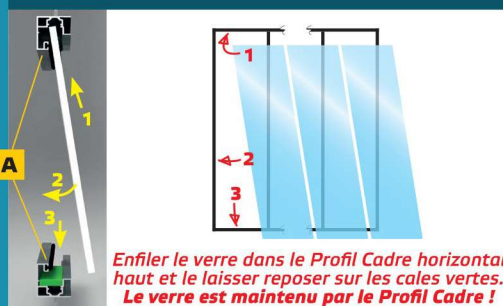

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

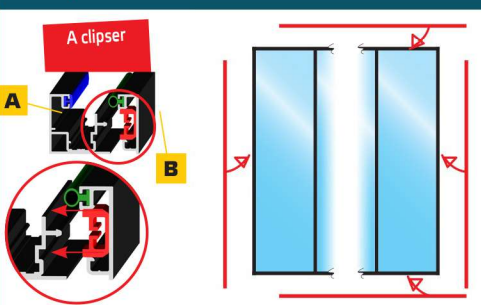

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

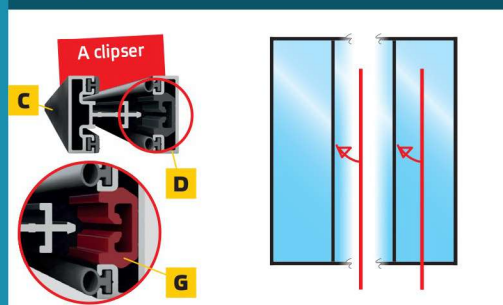

**Avertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

**ESPACE VERRIERE**  
SUR MESURE & EN KIT

[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ