

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 2 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :

- L x H = 690 x 1 100 mm.
- L x H = 690 x 1 250 mm.



Rapide à installer


Temps de montage : 1/2 heure

Outils nécessaires :



## Composition du KIT :

### Cadre

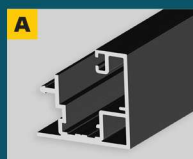

2 Profils horizontaux : longueur de 630 mm.



2 Parcloses horizontales : longueur de 630 mm.



8 Equerres d'assemblage avec vis M5



6 Cales de vitrage vertes

### Traverse



1 Profil traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



1 Parclose traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



5 Clips traverses  
23 Clips parcloes

### Verre

2 Verres



### Joints



Joints « plat »




Joints « Bulle »



Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

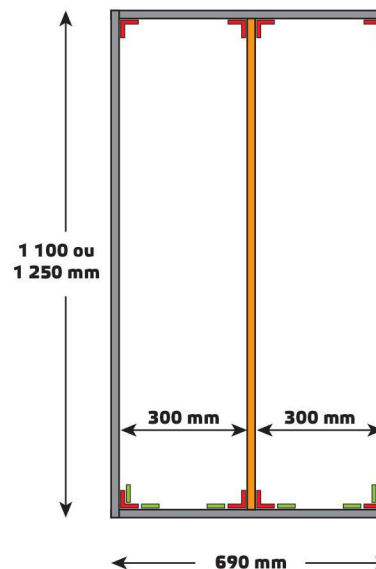

Cadre (Profil et Parclose)

Traverses (Profil et Parclose)

Cales de vitrage vertes

Equerres de fixation

1 072 ou 1 222 mm

318 mm



## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils :**



Profils Cadre



Profils Traverses




Joints « Bulle » pour **Parcloes :**




Parclose Cadre




Parclose Traverses

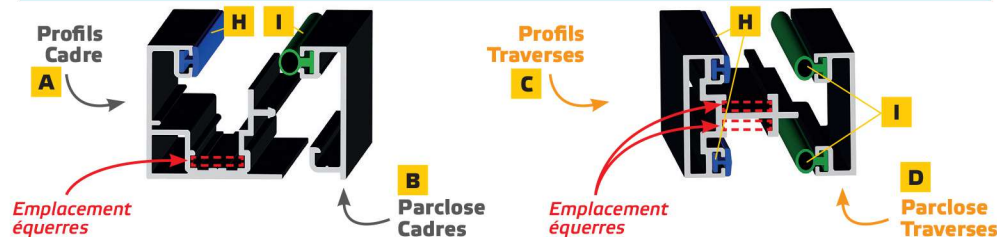

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloes Traverses

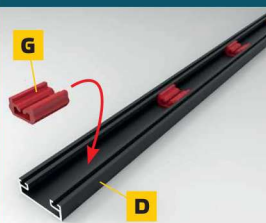

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloes Traverses

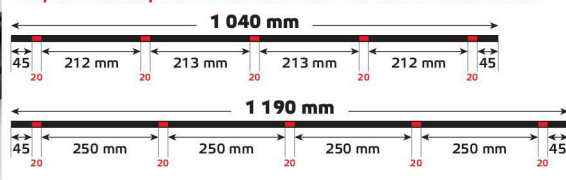


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

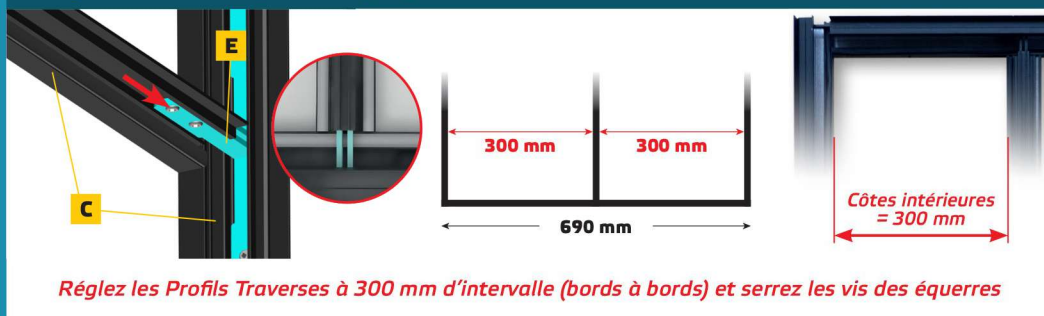


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

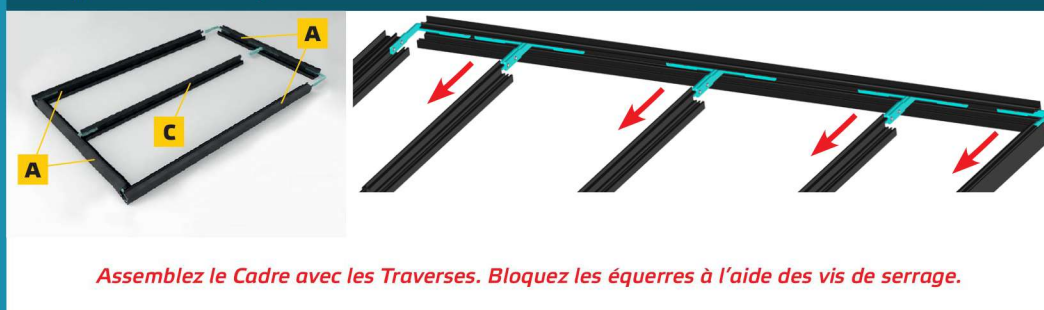


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage Ø 5 mm du Profil Cadre pour fixation dans votre emplacement

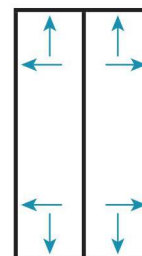


### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

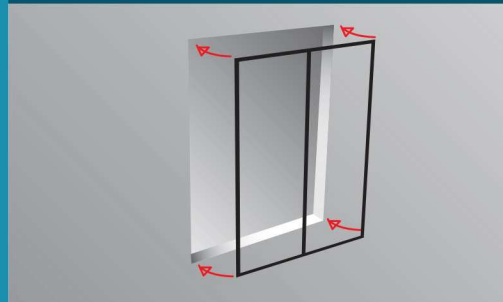


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

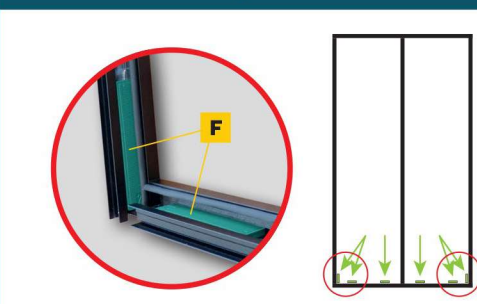


### Etape 10 : Montage des volumes verres

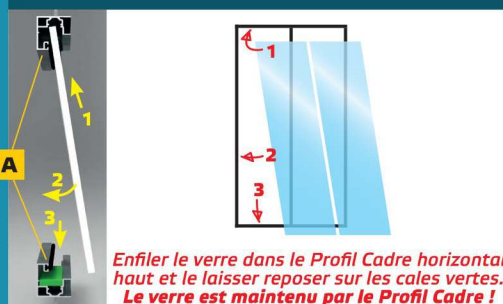

### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

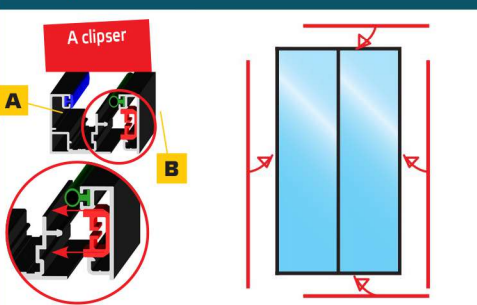

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

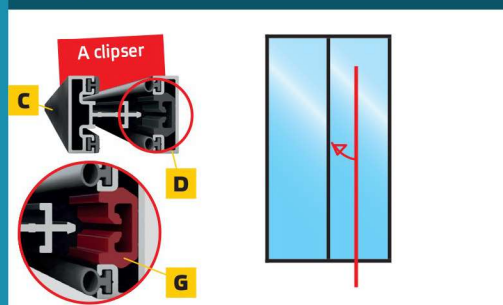

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

**ESPACE VERRIERE**  
SUR MESURE & EN KIT

[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ