

# NOTICE DE MONTAGE

## Verrière standard 3 verres

Notice pour les 2 dimensions suivantes :


- L x H = 1 020 x 1 100 mm.
- L x H = 1 020 x 1 250 mm.



Rapide à installer


Temps de montage : 3/4 heure

Outils nécessaires :

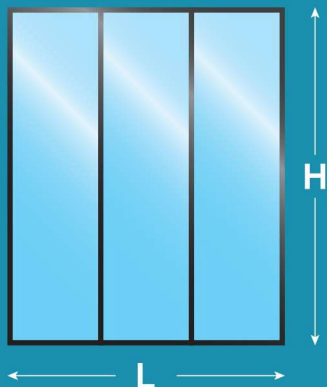

## Composition du KIT :

### Cadre

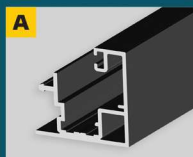

2 Profils horizontaux : longueur de 960 mm.

+ 2 Profils verticaux : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



2 Parcloses horizontales : longueur de 960 mm.

+ 2 Parcloses verticales : longueurs de 1 100 ou 1 250 mm.



12 Equerres d'assemblage avec vis M5



8 Cales de vitrage vertes

### Traverse



2 Profils traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



2 Parcloses traverses : longueurs de 1 040 ou 1 190 mm.



10 Clips traverses  
34 Clips parcloses

### Verre

3 Verres



### Joints




Joints « plat »



Joints « Bulle »

Fourni dans le kit : Verre clair épaisseur 6 mm + clé 6 pan 2,5 pour serrage des équerres.

Non-fourni dans le kit : vis et cheville pour la fixation du Cadre dans votre emplacement.

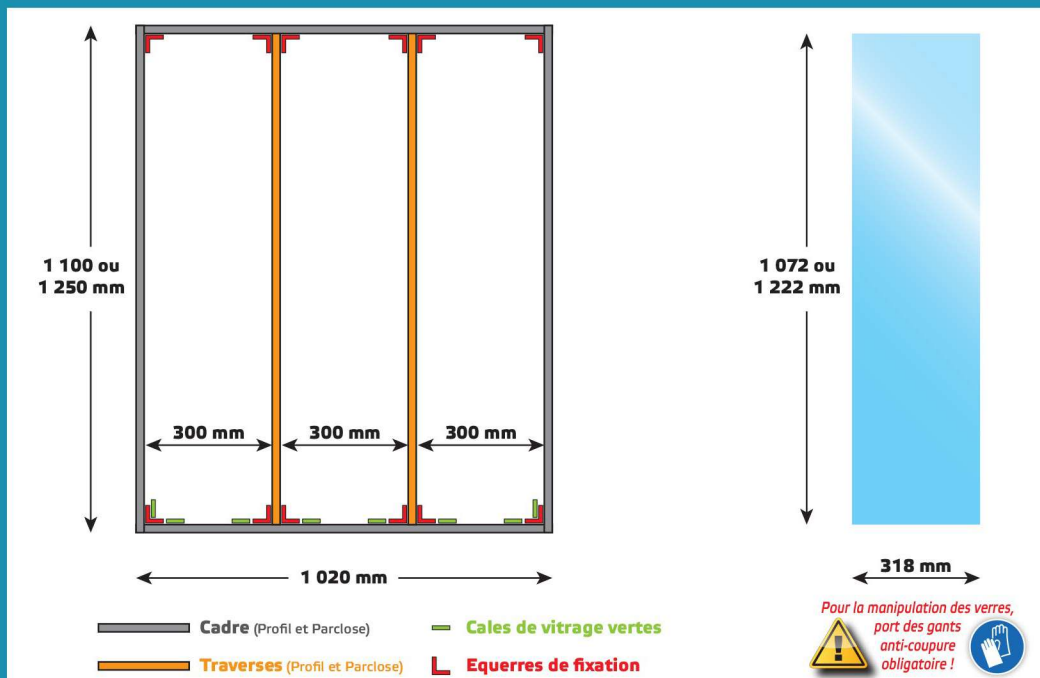

## Etape 1 : Découpe puis mise en place des joints (Glissez les joints dans les rainures)



Joints « Plat » pour **Profils** :



Profils Cadre



Profils Traverses





Joints « Bulle » pour **Parcloses** :




Parclose Cadre




Parclose Traverses

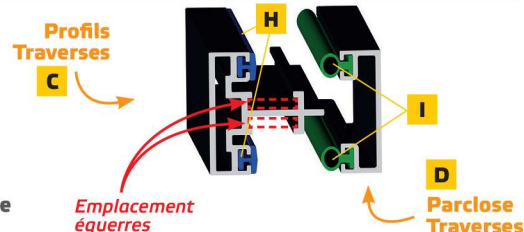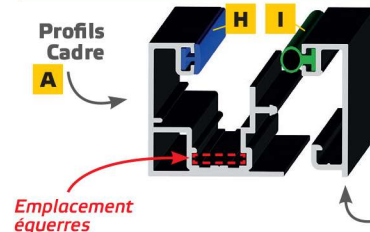

## Etape 2 : Mise en place des clips sur Parcloses Traverses

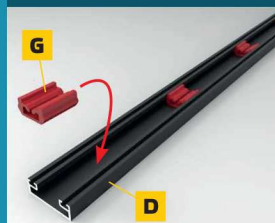

Clipsez les clips à l'intérieur des Parcloses Traverses

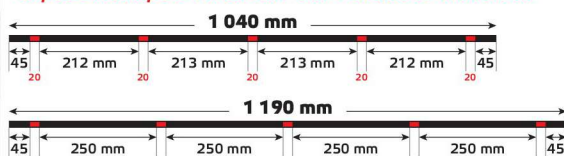


### Etape 3 : Mise en place des équerres dans les Profils Cadre horizontaux




### Etape 4 : Montage du Profil Cadre vertical droit



### Etape 5 : Montage et réglages de tous les Profils Traverses

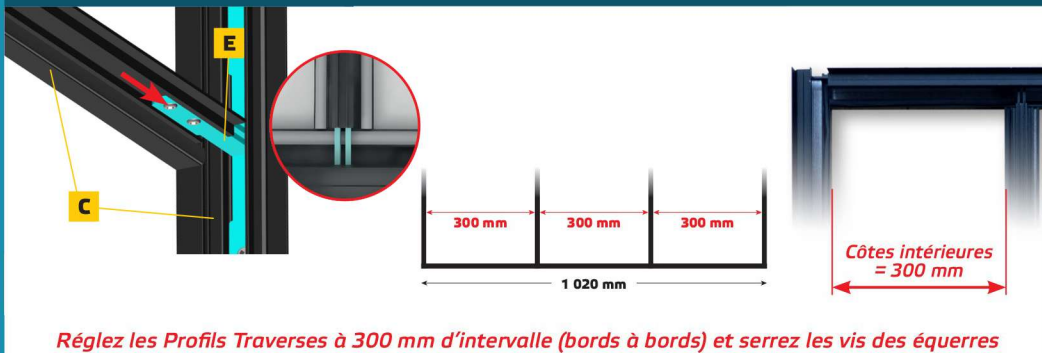


### Etape 6 : Montage de l'ensemble du Profil Cadre

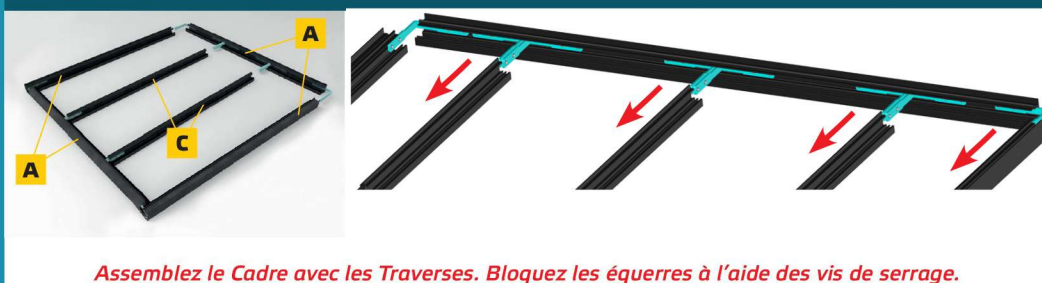


### Etape 7 : Perçage du Profil pour fixer votre verrière


Perçage  
Ø 5 mm  
du Profil Cadre  
pour fixation  
dans votre  
emplacement

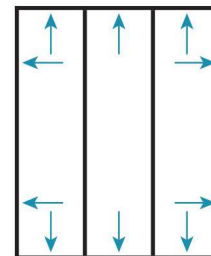

### Etape 8 : Fixation du Profil Cadre dans votre emplacement

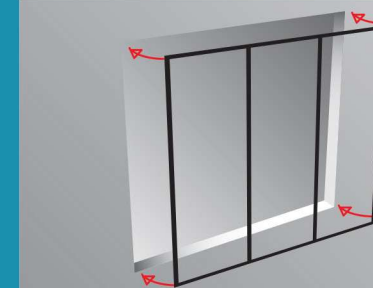


### Etape 9 : Positionnement des cales vertes pour le verre

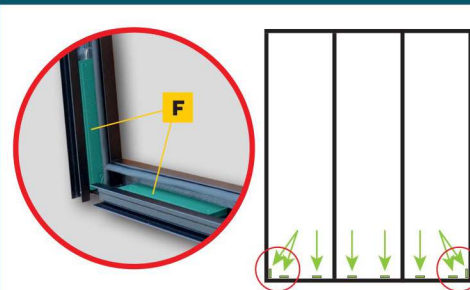


### Etape 10 : Montage des volumes verres



### Etape 11 : Mise en place des parclores Cadre

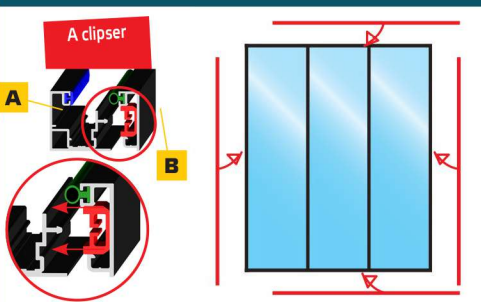

### Etape 12 : Mise en place des parclores Traverses

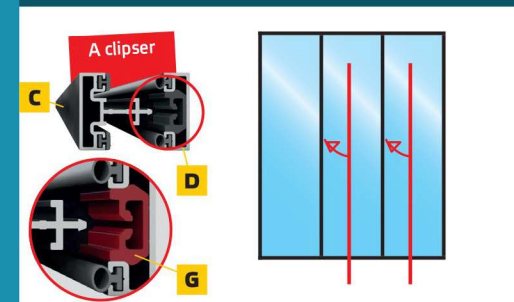

**Avvertissement :** Ce produit ne peut en aucun cas tenir lieu de garde-corps, il ne peut être placé en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur, il ne peut prévenir et empêcher le basculement par dessus, le passage au-dessous ou au travers.

**ESPACE VERRIERE**  
SUR MESURE & EN KIT

[www.espace-verriere.fr](http://www.espace-verriere.fr)

ESPACE VERRIERE | 112 Route de Rouen | 14670 SALINE | Mail : [info@espace-verriere.fr](mailto:info@espace-verriere.fr)

Service après-vente : [sav@espace-verriere.fr](mailto:sav@espace-verriere.fr)

BREVET DÉPOSÉ